


Bellavita

Lave-Linge

MANUEL DE L'UTILISATEUR

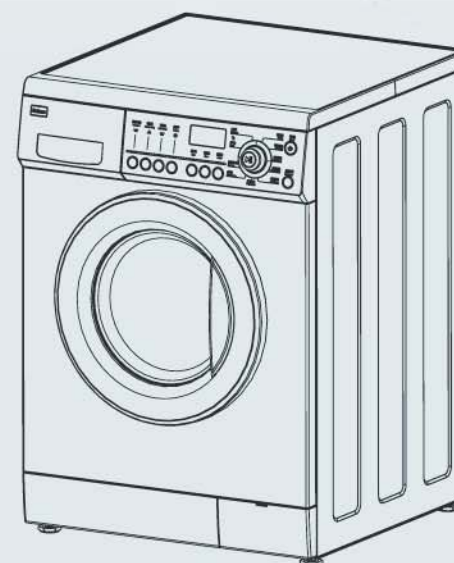

XQG72-A112PE

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre lave-linge.
Conservez-la pour toute future référence.

PREFACE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre lave-linge. Veuillez lire attentivement ce manuel. Il fournit les instructions, sur l'utilisation et l'entretien. Conservez-le afin de pouvoir y revenir ultérieurement. Rappelez-vous du modèle et du numéro de série de votre machine. Il faudra fournir cette information à votre revendeur si vous avez besoin d'une révision.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

 Information importante concernant votre sécurité personnelle et les informations sur comment éviter d'endommager l'appareil.

 Informations générales et conseils

 Information environnementale.

Sommaire

Informations de Sécurité	1-2
Caractéristiques des composants	3
Installation	4-6
Fonctions du panneau de commandes	7-9
Comment utiliser le lave-linge	10-12
Nettoyage et maintenance	13-14
Guide de dépannage	15-16
Caractéristiques techniques	17
Explication des symboles	17
Linge non lavable	18
Protection environnementale	19

Informations de Sécurité

Avant Utilisation



AVERTISSEMENT

Il est important de lire attentivement et de comprendre ces instructions de sécurité avant toute utilisation. Les éléments indiqués ici sont des précautions de sécurité très importantes, qui doivent être suivies attentivement. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de non respect de toutes ou parties de ces règles.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sans la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou sans instruction concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Consignes de sécurité

- Ce lave-linge est destiné à un usage personnel (non professionnel).
- Faites raccorder l'eau et réaliser les branchements électriques par un technicien qualifié, en respectant les instructions du fabricant et les réglementations locales de sécurité.
- Tous les éléments d'emballage et les écrous de transport doivent être retirés avant toute utilisation de l'appareil. De sérieux dommages peuvent être causés à la machine si vous les laissez en place.

Consignes de sécurité importantes

- Avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de l'appareil, débranchez-le.
- Assurez-vous que les poches des vêtements que vous mettez dans la machine soient vides. Les objets solides et pointus comme les pièces de monnaie, les épingles à nourrice ou les cailloux peuvent sérieusement endommager l'appareil.
- Ne placez pas dans la machine des articles imperméables comme un manteau ou un sac de couchage.
- Ne grimpez pas sur le lave-linge et n'y posez pas d'objet lourd, de source de chaleur ou de liquide pouvant s'écouler sur la machine. Débranchez l'appareil et coupez l'eau après chaque utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot de la machine, vérifiez que l'eau contenue a bien été évacuée. N'ouvrez pas le hublot s'il reste de l'eau dans le tambour.
- Les animaux domestiques et les enfants ne doivent pas pénétrer dans le lave-linge. Vérifiez l'intérieur de la machine avant chaque utilisation.
- Le hublot peut être extrêmement chaud durant le cycle de lavage.
- Ne touchez pas le hublot et gardez les enfants éloignés de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées ou inexpérimentées peuvent entraîner des blessures et/ou risquent d'endommager gravement l'appareil.
- Ne pas brancher à l'alimentation d'eau chaude.


Informations de Sécurité

Avant Utilisation




Consignes de sécurité

- Si l'appareil est raccordé à une rallonge ou à un dispositif électrique portable, ceux-ci doivent être placés de manière à éviter les éclaboussures ou les entrées. Le courant nominal de la rallonge ou du dispositif électrique portable doit être adapté à l'appareil.
- Assurez-vous que le lave-linge soit correctement branché à la terre.
- Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains humides. La fiche doit rester propre et sèche.
- Le système électrique (courant, voltage, câble) doit être conforme aux conditions du lave-linge sous charge normale et le fusible doit être adapté.
- L'appareil doit être raccordé à la sortie d'eau avec un tuyau neuf et non pas usagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de révision ou par des personnes aux qualifications similaires, cela afin d'éviter tout risque.

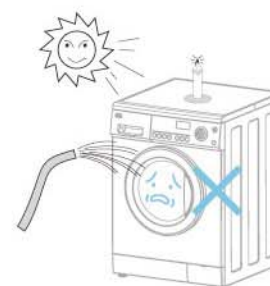


Caractéristiques des composants

Avant Utilisation

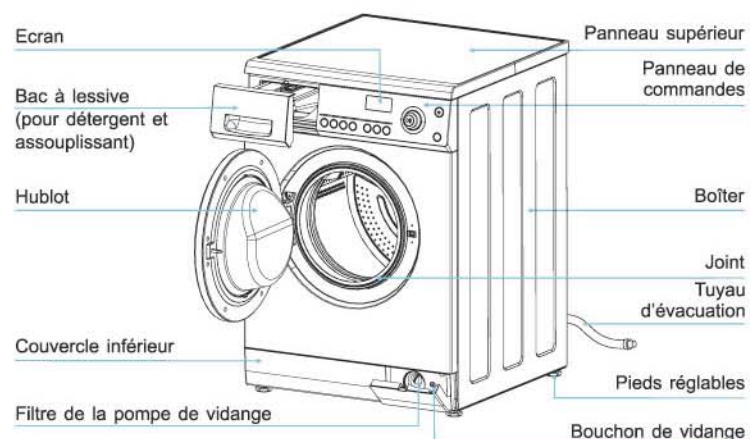

Remarque

Retirez le capuchon de tuyau de vidange pour vider l'eau accumulée à l'intérieur de la pompe à eau si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée.

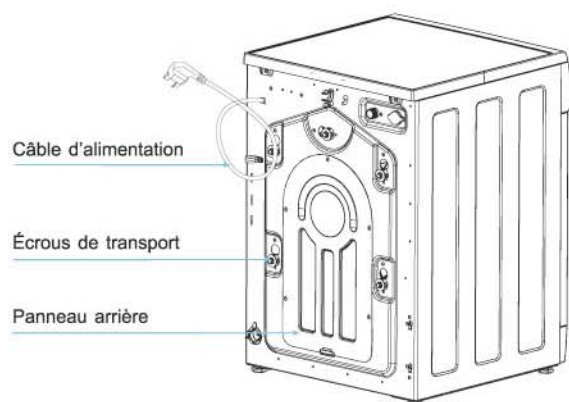

Remarque


L'aspect de la machine à laver présentée dans ce mode d'emploi n'est donné qu'à titre indicatif. L'utilisateur doit se reporter au modèle acheté. Veuillez nous excuser pour tout désagrément.

Installation

Avant Utilisation

Déballage

- Retirez tous les emballages (y compris la mousse située à la base) afin d'éviter les bruits et vibrations.
- Vérifiez que tous les emballages (par exemple les sacs en plastique) soient hors de portée des enfants. Après avoir retiré tous les emballages, vérifiez que le lave-linge n'est pas endommagé. Contactez immédiatement votre revendeur pour toute question.
- Des gouttes d'eau ont pu se former sur le sac en plastique et le hublot en raison de la condensation causée par les essais effectués avant que le produit ne sorte de l'usine de fabrication. Cette condensation est normale.

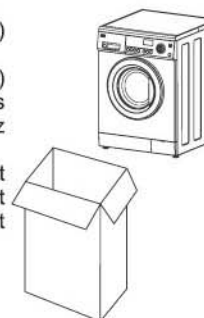

Accessoires

Vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont incluses.

Accessoires	Dénomination	Qté	Accessoires	Dénomination	Qté
	Tuyau d'entrée	1		Clé	1
	Écrous de transport	5		Attache pour les tuyaux souples	1
	Mode d'emploi	1			


Retrait des écrous de transport

- Retirez les écrous de transport situés à l'arrière du lave-linge à l'aide de la clé fournie.
- Dévissez la vis à proximité de l'orifice de l'écrou à l'aide d'un tournevis.
- Fermez les orifices à l'aide des capuchons fournis.
- Fixez les capuchons avec les vis.



Remarque

Des vibrations, du bruit et des dommages peuvent être causés si vous ne retirez pas les écrous de transport.

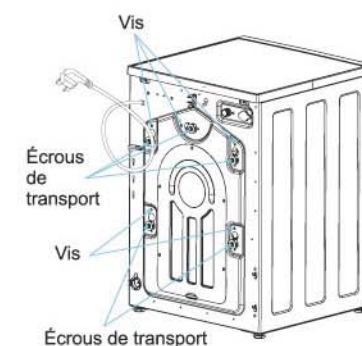


- Veuillez conserver les écrous de transport pour un usage ultérieur. Remplacez les écrous dès que vous transportez le lave-linge. Pour les réinstaller, dévissez les vis et ôtez les capuchons. Repositionnez les écrous et serrez-les à l'aide de la clé.

Installation

Utilisation

Emplacement nécessaire pour l'installation

- Choisissez une surface plane et solide.
- La température de la pièce ne doit pas être inférieure à 0°C. Ne placez pas la machine à laver à l'extérieur ou à proximité de sources de chaleur comme du charbon ou des bouteilles de gaz.
- Laissez un espace d'au moins 10cm entre le lave-linge et le mur comme le montre le schéma de droite.
- L'inclinaison du lave-linge ne doit pas dépasser 2° afin de réduire le bruit, les vibrations et tout autre dysfonctionnement.
- N'obstruez pas l'ouverture de la base avec un tapis.

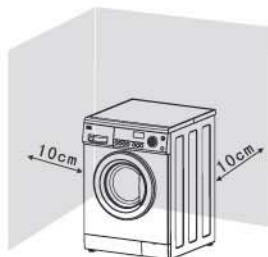


Remarque

Si le sol n'est pas uniforme, réglez les pieds du lave-linge. Ne placez pas de bouts de bois ni tout autre objet sous les pieds de la machine à laver.

Réglage du niveau

Lorsque le lave-linge est installé, il doit être fermement posé au sol afin de ne pas être déséquilibrée. Si la machine à laver est instable, réglez les pieds.

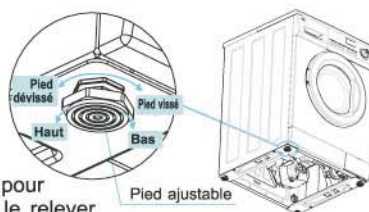

- Dévissez l'écrou à l'aide de la clé.
- Réglez les pieds du lave-linge. Tournez vers la droite pour baisser le niveau du lave-linge et vers la gauche pour le relever. Resserrez les écrous avec la clé après avoir vérifié le niveau.





Remarque

Les écrous doivent être serrés après le réglage, dans le cas contraire, cela provoquerait du bruit ou des vibrations.


Emplacement du tuyau d'évacuation

L'extrémité du tuyau d'évacuation doit se trouver dans l'une des deux situations suivantes :


- Dans un évier
Le tuyau d'évacuation doit être placé à 60cm minimum et 90cm maximum au dessus du sol. Pour garantir un angle d'évacuation convenable, veuillez utiliser le crochet fourni pour attacher le tuyau et le fixer correctement afin d'éviter qu'il ne se déplace.
- Dans un orifice d'évacuation
Ne marchez pas sur le tuyau et ne posez pas d'objet lourd dessus. L'évacuation pourrait être perturbée et la machine à laver ne pas fonctionner correctement.

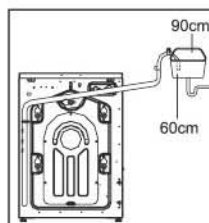

N'immergez pas le tuyau dans l'eau.



Ne placez pas le tuyau d'évacuation à plat au sol.



Maintenez le tuyau d'évacuation à l'aide du crochet situé sur le boîtier de la machine.

Installation


Utilisation

Raccordement du tuyau d'entrée

- Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au lave-linge et l'autre extrémité au robinet.
- Un tuyau de 3/4 pouces avec un raccord en spirale est fourni avec le lave-linge. Lorsque vous effectuez les branchements, le tuyau d'entrée correspond à l'eau froide et doit être connecté à la vanne d'eau froide du lave-linge.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

1. Installez les raccords du tuyau d'arrivée d'eau au tuyau ou robinet et veillez à serrer suffisamment. Le tuyau blanc correspond à l'eau froide.
2. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'entrée située sur le lave-linge en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à serrer fermement. Connectez le raccord blanc.

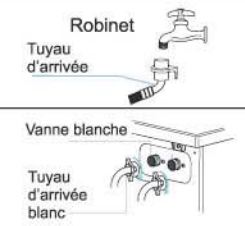


Robinet normal sans filetage et tuyau d'arrivée d'eau à branchement rapide (modèles à une entrée)

1. Retirez le raccord du tuyau d'arrivée d'eau.




2. Dévissez les quatre vis avec un tournevis cruciforme. Dévissez correctement et tournez la partie (b) jusqu'à laisser un espace de 5mm.



3. Placez le raccord sur le robinet d'eau puis serrez fermement les quatre vis. Tournez ensuite la partie (a) et rassemblez les deux.



4. Raccordez le tuyau d'entrée à l'adaptateur. Tirez vers le bas la partie (b) et la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous relâchez la partie (b) et la partie (c), le tuyau se connecte automatiquement au raccord. Vous entendez un clic.

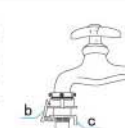

5. Raccordez fermement l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'entrée située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.



6. Si le robinet est équipé d'un adaptateur, tirez la partie (b) et la partie (c) vers le bas et rassemblez-les.



Si vous apercevez des fuites d'eau au niveau du tuyau tout en effectuant les raccordements, répétez les mêmes étapes. Utilisez un nouveau tuyau et non l'ancien.

Fonctions du panneau de commandes

Utilisation

Série A112PE

**1. Intensif**

Si le linge est épais ou très sale, choisissez la fonction de lavage Intensif. Le voyant correspondant s'allume.

2. Arrêt cuve pleine

Pour éviter les plis, appuyez sur cette touche. Le voyant correspondant s'éclaire.

**Remarque**

Lorsque vous sélectionnez la fonction «Arrêt cuve pleine», le lave-linge se met en pause au dernier rinçage sans évacuation ni essorage. Les icônes «Pause» et «Arrêt cuve pleine» clignotent. Appuyez sur «Départ/Pause» (▶||) pour poursuivre programme.

3. Pré-lavage

Lorsque le linge est très sale, choisissez cette fonction. Le voyant correspondant s'allume.

Fonctions du panneau de commandes

Utilisation

4. Alarme

Pour éviter d'être dérangé par le bruit durant un programme, appuyez sur cette touche. Le voyant correspondant s'allume (s'applique aux modèles A112PE).

5. Essorage

Appuyez sur cette touche pour choisir la vitesse d'essorage : 400 tours, 800 tours, 1000 tours et 1200 tours. Cette fonction n'est pas opérationnelle pour les programmes «Lavage seul» et «Rinçage».

6. Rinçage

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir le nombre de rinçages, 5 au maximum. Cette fonction n'est pas opérationnelle pour les programmes «Lavage seul» et «Rinçage».

7. Départ différé

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour programmer un départ différé de 1 à 24 heures. Vous augmentez d'une heure à chaque pression sur la touche.

8. Départ/Pause (▶||)

Appuyez sur cette touche pour lancer le cycle de lavage ou pour le mettre en pause. La durée n'est pas recalculée au redémarrage.

9. Bouton

Lorsque le lave-linge est branché, il se met automatiquement sur « Standard » et le voyant « 40 » s'allume. Tournez le bouton pour choisir un autre programme.



Fonctions du panneau de commandes

Utilisation

Programme	Durée (min.)	Paramètres par défaut			Options disponibles	
		Temp. (°C)	Rinçage (fois)	Vitesse d'essorage (tpm)	Rinçage	Vitesse d'essorage (tpm)
Coton	85	0	3	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
	85	30	3	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
	88	40	3	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
	138	60	3	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
Lavage Rapide	33	30	2	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
	50	0	3	800	1.2.3.4.5.	400-800
Synthétique	58	30	3	800	1.2.3.4.5.	400-800
	68	40	3	800	1.2.3.4.5.	400-800
Laine	48	0	3	400	1.2.3.	400
	52	30	3	400	1.2.3.	400
Délicat	56	0	2	800	1.2.3.	400-800
	56	30	2	800	1.2.3.	400-800
	66	40	2	800	1.2.3.	400-800
Lavage seul	26	0	—	—	—	—
Rinçage	26	30	—	—	—	—
	9	0	1	800	1.2.3.4.5.	800
Spécial 90°C	128	90	3	1000	1.2.3.4.5.	400-1200
Essorage	9	—	—	1000	—	400-1200



Remarque

Les durées du tableau ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent varier selon le type et le poids du linge. Pour la température, « 0 » signifie que la température de l'eau est inférieure à la température normale.

10. Sécurité enfant

Utilisez cette fonction pour empêcher les enfants de toucher au lave-linge.

- Procédez comme suit :
Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour verrouiller. Lorsque le verrouillage est activé, toutes les touches sont désactivées sauf la touche « Marche/Arrêt ».
- Annulation du verrouillage enfant
Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.

11. Marche/Arrêt (⏻)

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour le mettre en marche, deux fois pour l'éteindre. Si le lave-linge n'est pas activé au bout de 5 minutes, le lave-linge s'éteint automatiquement.

Comment utiliser le lave-linge

Utilisation

Avant d'effectuer le premier lavage avec votre lave-linge, lancez un cycle complet sans vêtements.

Procédez comme suit :

1. Branchez le lave-linge à la prise électrique puis ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche « Marche » puis sur « Départ/Pause ».
Ce processus permet de vider l'eau qui peut éventuellement rester suite aux essais du fabricant.

Préparation pour le lavage

1. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet.
2. Après avoir vérifié que la prise soit correctement reliée à la terre, branchez le lave-linge.
3. Placez correctement le tuyau d'évacuation.

Préparation du linge

1. Vérifiez que tous les articles peuvent passer à la machine à laver. Ne placez pas de linge non-lavable dans la machine à laver.
2. Videz toutes les poches. Retirez les épingles, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés qui peuvent endommager le lave-linge ainsi que vos vêtements.
3. Fermez les fermetures éclair, les boutons et attachez les ficelles (voir schéma 1).
4. Séparez toujours les couleurs foncées des couleurs claires et du blanc. Lavez séparément pour éviter tout transfert de couleur et de peluche qui déteindrait sur le blanc.
5. Ne lavez pas et n'essorez pas les vêtements imperméables.
6. Éliminez auparavant la saleté et les tâches sur les cols et les poignets avec un peu de détergent dissous dans l'eau pour faire partir la saleté (voir schéma 2).
7. Retournez le linge pelucheux ou en laine avant de le placer dans la machine à laver (voir schéma 3).
8. Ne placez pas de linge contaminé par des produits chimiques directement dans la machine à laver.
9. Placez les petits articles et le linge fin qui s'enroulent facilement, dans un filet pour le laver.



Schéma 1



Schéma 2



Schéma 3

Comment charger le linge dans la machine à laver

Précautions à prendre avant le chargement

1. Mettez le linge un à un dans le tambour afin de le disperser.
2. La charge doit être inférieure à la capacité. Ne surchargez pas le lave-linge à chaque fois.
3. Le mélange de tailles/types/épaisseurs de linge peut affecter la capacité réelle de charge. Il est conseillé de charger une quantité qui permet aux vêtements de se retourner durant le cycle de lavage.

Utilisation du bac à lessive

1. Ouvrez le bac à lessive et versez la lessive dans le bac prévu à cet effet (n°1 sur le schéma). Il est conseillé d'utiliser de la lessive concentrée peu mousseuse ou non mousseuse.
2. Ajoutez l'adoucissant dans le compartiment 2 sans dépasser la ligne de remplissage « MAX ».
3. Si vous optez pour la fonction de pré-lavage, versez de la lessive dans le bac 3.
4. Fermez le bac à lessive.

Comment utiliser le lave-linge

Utilisation

Programme	Charge maximale	Dosage du détergent
Coton/lin	Moins de 7 kg	Moins de 35g 
Standard		
Spécial 90°C	Moins de 3,5 kg	Moins de 15g 
Synthétique		
Délicat	Moins de 3,5 kg	Moins de 10g 
Lavage seul		
Laine		
Lavage rapide		



Remarque

1. Si la lessive et l'adoucissant sont concentrés ou épais, diluez-les à l'eau pour éviter qu'ils ne se bloquent et pour qu'ils atteignent le tambour.
2. N'ouvrez pas le bac trop fréquemment pendant le lavage. Il pourrait rester du détergent dans le bac à la fin du lavage et le linge risquerait de ne pas être correctement lavé.

Étapes du lavage

1. Ouvrez la porte du tambour, chargez le linge et fermez le hublot.
2. Ajoutez le détergent et l'adoucissant dans le bac à lessive. Fermez le bac.
3. Appuyez sur la touche «Marche» et tournez le bouton pour choisir un programme.
4. Appuyez sur la touche «Rinçage» pour choisir le nombre de rinçages.
5. Appuyez sur la touche «Essorage» pour choisir la vitesse d'essorage.
6. Appuyez sur «Départ/Pause» pour lancer le programme.
7. Lorsque le cycle est terminé, un signal sonore est émis puis le lave-linge s'arrête automatiquement. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les procédures de lavage.

Programme	Type de linge	Exemple de linge
Coton	Linge courant ou peu sale	Vêtements de sport, jeans, tenues de travail, etc. Linge portant l'icône 
Lavage rapide	Linge peu sale	Linge portant l'icône 
Lavage seul	Linge facilement sale ou froissable ou sans essorage	Linge portant l'icône 
Rinçage	À utiliser après un lavage à la main	Linge portant l'icône 
Spécial 90°C	Linge pouvant être lavé à température élevée	Sous-vêtements pour hommes, linge épais
Délicat	Linge délicat ou de première qualité	Tee-shirts, sous-vêtements, soutien-gorge, jupes, etc. (Linge portant l'icône )
Synthétique	Linge en polyamide ou autres matières synthétiques	Linge synthétique, serviettes de toilettes, etc.
Laine	Adapté au linge en laine portant l'étiquette correspondant à la laine	Vêtements en laine, manteaux ou pantalons en laine, etc. Linge portant l'icône   

Comment utiliser le lave-linge

Utilisation

Lavage avec programme par défaut

Le programme par défaut est le programme «Standard». Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau. Appuyez sur «Marche» pour mettre en marche le lave-linge.
2. Ouvrez le hublot, chargez les vêtements un à un dans le tambour.
3. Fermez la porte. Ajoutez le détergent et l'adoucissant appropriés dans le bac à lessive. Fermez le tiroir.
4. Appuyez sur la touche «Départ/Pause». Le temps restant s'affiche. Le cycle de lavage est lancé.
5. Lorsque le cycle est terminé, un signal sonore est émis et le lave-linge s'arrête automatiquement.

Sélection manuelle

Vous pouvez choisir vous-même vos options de lavage sans choisir le programme par défaut. Procédez comme suit :

1. Ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur «Marche» pour mettre le lave-linge en marche.
2. Ouvrez le hublot, chargez les vêtements un à un dans le tambour.
3. Fermez le hublot. Ajoutez le détergent et l'adoucissant appropriés dans le bac à lessive. Fermez le bac.
4. Tournez le bouton pour choisir un programme (voir page 8 pour les différents programmes).
5. Appuyez sur la touche de départ différé pour programmer la mise en marche du lave-linge.
6. Appuyez sur Rinçage pour choisir le nombre de rinçage. Plus vous augmentez le nombre de rinçages, plus le cycle sera long.
7. Appuyez sur Essorage pour choisir la vitesse d'essorage.
8. Appuyez sur la touche «Départ/Pause» pour lancer le programme.



Remarque

Le lave-linge est équipé d'un système automatique de capteurs capable de vérifier l'équilibre du linge durant l'essorage. Pour ne pas endommager le lave-linge, l'appareil ajuste l'équilibre du linge en prolongeant la durée de l'essorage ou en réduisant la vitesse d'essorage lorsque l'équilibre est mauvais ou qu'une forte excentricité est captée.

Verrouillage de la porte

- Lorsque le lave-linge est en fonctionnement, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot avant la fin du programme. Même si vous appuyez sur la touche «Départ/Pause», la porte ne pourra pas être ouverte tant que le moteur ne sera pas complètement à l'arrêt. Lorsque le moteur s'arrête complètement et que la température de l'eau descend en dessous de 53°C, la porte peut être ouverte.
- Pour des raisons de sécurité, lorsque le lave-linge tourne à température élevée (supérieure à 53°C à l'intérieur du tambour), le hublot ne peut pas être ouvert même si le lave-linge est mis à l'arrêt, à moins que la température du tambour ne soit inférieure et que le voyant du verrouillage soit éteint.

Conseils

Vous pouvez trier le linge selon les caractéristiques suivantes :

- Selon la matière : triez le coton, le linge synthétique, les fibres chimiques, la laine, la soie, etc.
- Selon les couleurs : triez le blanc et le linge couleur. Le linge blanc doit être séparé des couleurs.
- Selon le volume : triez les articles volumineux des articles plus petits. Vous améliorerez la qualité du lavage en mélangeant des articles volumineux et des articles plus petits.
- Selon la durée du lavage : le linge en laine doit être lavé avec le programme «Laine».
- Meilleure solution : ne surchargez pas le tambour. Une surcharge risquerait d'affecter le lavage et les résultats.

Nettoyage et maintenance

Utilisation

! Débranchez le lave-linge de la prise électrique avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'extérieur

Essuyez doucement la surface du lave-linge avec un chiffon doux et un détergent non abrasif et non corrosif. N'éclaboussez pas le lave-linge d'eau.

Nettoyage de tambour


Nettoyez le tambour tous les un à trois mois en appliquant le programme «Spécial 90°C» de manière à ce qu'il soit toujours propre pendant l'utilisation.

Nettoyage de la porte

Nettoyez après chaque utilisation la porte avec une serviette pour retirer la poussière et les fils restants.



Nettoyage du joint

Des restes de poussières à l'intérieur du joint peuvent provoquer des fuites. Retirez toutes les saletés se trouvant dans le joint (comme le montre le schéma de droite) lorsque vous utilisez la machine.

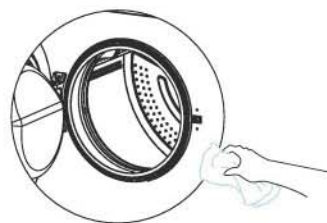

Nettoyage du bac à lessive


Méthode de nettoyage : ouvrez doucement le bac en poussant le couvercle de l'assouplissant vers le bas avec votre main gauche et en le maintenant avec votre main droite. Nettoyez à l'eau, séchez-le et remplacez le bac dans sa position d'origine (voir schéma ci-dessous).

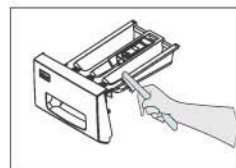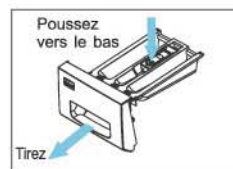

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau une fois tous les un à trois mois. Procédez comme suit :

1. Fermez l'arrivée d'eau.
2. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Nettoyez le filtre à l'aide d'une petite brosse.
4. Resserrez le tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

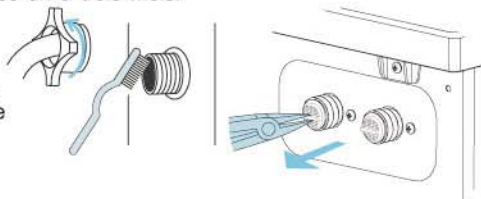


Nettoyage et maintenance

Après utilisation

Nettoyage du filtre de la pompe d'évacuation

1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique et ouvrez le côté droit du panneau inférieur à l'aide d'un tournevis plat.

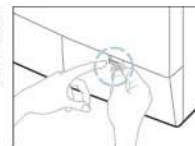

2. Tournez vers la gauche et sortez lentement le bouchon de vidange d'environ 15cm. Débranchez la prise blanche en laissant l'eau s'écouler.



3. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le filtre de la pompe d'évacuation et laissez l'eau s'écouler.



4. Retirez toutes les matières étrangères du filtre. Remplacez ensuite le filtre et le bouchon. Resserrez le couvercle et remplacez le panneau inférieur. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.



! Remarque

Nettoyez le filtre 5 à 6 fois par an. Lorsque le message «E03» s'affiche, veuillez nettoyer le filtre de la pompe d'évacuation.

En cas de gel

En cas de gel du tuyau d'arrivée d'eau lave-linge, enveloppez les raccords avec une serviette chaude (voir schéma 1). Essayez le tuyau d'arrivée et plongez-le dans l'eau chaude (voir schéma 2). Faites infuser environ 2 à 3 litres d'eau chaude dans le tambour (voir schéma 3). Attendez quelques minutes que le lave-linge dégèle. Rebranchez la machine, choisissez le cycle Essorage.

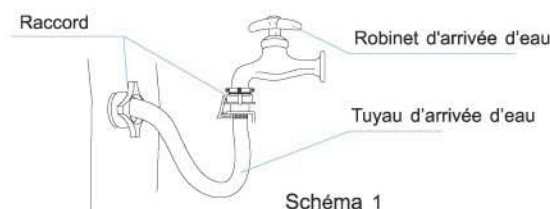


Schéma 1



Schéma 2

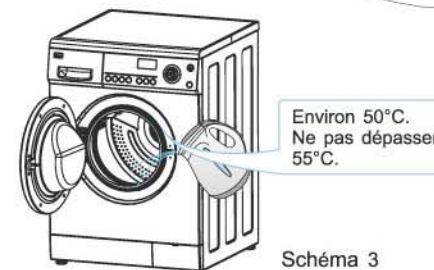


Schéma 3

Guide de dépannage

Explications approfondies

Code d'erreur	Cause possible	Solution
E01	1. Le tuyau d'arrivée d'eau est-il raccordé ? 2. Le robinet d'eau est-il ouvert ? 3. Le filtre d'arrivée d'eau est-il propre ? 4. Le tuyau d'arrivée d'eau est-il gelé ?	Raccordez correctement le robinet d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet d'eau. Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau. Faites dégeler le tuyau.
E02	1. Le hublot est-il correctement fermé ? 2. Des vêtements sont-ils coincés dans la porte ?	Fermez correctement la porte du lave-linge. Arrangez le linge dans le tambour et fermez de nouveau le hublot.
E03	1. Le tuyau de vidange est-il correctement installé ? 2. Le tuyau de vidange est-il posé sous un objet lourd ? 3. Le tuyau de vidange est-il endommagé ? 4. L'eau à l'intérieur du tuyau est-elle gelée ?	Installez correctement le tuyau de vidange. Nettoyez le filtre de la pompe à eau. Faites dégeler le tuyau avec de l'eau chaude. Si le code d'erreur E03 reste affiché, débranchez le lave-linge et contactez un réparateur.
E04	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La répartition du linge à l'intérieur du tambour n'est pas équilibrée et la machine rétablit plusieurs fois l'équilibre durant l'essorage.	Ouvrez le hublot et arrangez le linge à l'intérieur du tambour. Répétez l'essorage.
Le lave-linge ne se met pas en marche.	1. Le lave-linge est-il branché ? 2. Le fusible est-il en bon état ? 3. Avez-vous appuyé sur la touche «Départ / Pause» ?	Branchez le lave-linge et mettez-le en marche. Remplacez le fusible. Appuyez une fois sur la touche «Départ / Pause».

Guide de dépannage

Explications approfondies

Code d'erreur	Cause possible	Solution
Vibrations ou trop de bruit.	1. Le lave-linge est-il placé sur une surface plane ? 2. Les écrous de transport ont-ils tous été retirés ? 3. La charge de linge est-elle répartie uniformément à l'intérieur du tambour ?	Placez le lave-linge sur une surface plane et uniforme et réglez les pieds en veillant à ce que chacun repose fermement au sol. Retirez tous les écrous de transport. Répartissez le linge à l'intérieur du tambour pour rétablir un équilibre correct.
Formation de mousse trop abondante.	1. Avez-vous ajouté trop de détergent ? 2. Le détergent est-il de type peu moussueux et adapté aux machines à laver ?	Ajoutez une lessive adaptée. Utilisez dans les proportions indiquées.
L'eau s'écoule en continu.	La vanne d'arrivée d'eau ou le capteur du niveau d'eau est endommagé.	Fermez le robinet d'eau, débranchez le lave-linge et contactez un professionnel.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le mauvais fonctionnement, veuillez contacter un réparateur.

Caractéristiques techniques

Annexe

Paramètres	Modèle	XQG72-A112PE
Alimentation		220-240 V ~ 50 Hz
Capacité de lavage/essorage		7.2 kg
Puissance d'entrée pour le lavage/l'essorage		300W/400W
Puissance maximale		1900W
Pression de l'eau normale		0.02 – 0,8 MPa
Consommation d'eau		11L/kg
Consommation d'énergie		0.18kWh/kg
Nuisance Sonore		60dB(A) (lavage)/68dB(A) (essorage)
Poids net/brut		79kg/85kg
Dimensions (l x p x h)		595mm x 640mm x 845mm

Remarque : L'appareil et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des unités. Veuillez nous en excuser. Veuillez vous reporter aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique et aux spécifications du rendement énergétique collées sur la machine à laver.

Explication des symboles

V	Volt	—	Courant alternatif
W	Watt	Hz	Hertz
SGS 	Test de sécurité		Symbole CE

Linge non lavable

Annexe

Les vêtements en cuir ne sont pas lavables.



- Risque de déformation du linge ou de dommages à la machine à laver.

Les vêtements en soie ne sont pas lavables.




- Risque de décoloration ou de déformation.

Les articles tels que les coussins et oreillers ne sont pas lavables.




- Risque de décoloration ou de déformation.

Les tapis et articles en éponge ne sont pas lavables.

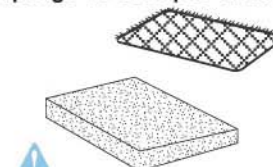

- Risque de blessures ou dommages.

Les articles tels que les couvertures chauffantes ne sont pas lavables.

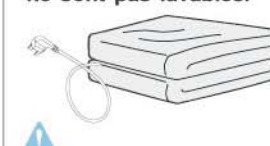

- Risque de blessures ou dommages.

Les articles tels que les couvertures en laine ne sont pas lavables.




- Risque de blessures ou dommages.

Les articles avec une partie dure tels que les casquettes ne sont pas lavables.



- Risque de blessures ou dommages.

Le linge imprégné d'essence, de kérosène, d'alcool ou d'autres solutions ne sont pas lavables.

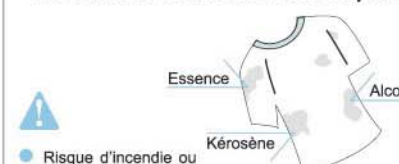

- Risque d'incendie ou d'explosion.

Protection environnementale

Annexe

Protection de l'environnement

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieux appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, Rue de Seine
94140 Alfortville
France